

epati

Hızlı Kurulum Kılavuzu

Ürün: Antikor v2 - Yeni Nesil Güvenlik Duvarı
Kılavuzlar

Hızlı Kurulum Kılavuzu

Ürünün Saklama Koşulları

Ürünlerimiz, hem appliance (donanım) hem de yazılım sürümü olarak teslim edilebildiğinden, aşağıdaki saklama koşulları tüm varyantlar için geçerlidir:

- Sıcaklık: Ürün kurulumu alınana kadar 0°C – 40°C aralığında saklanmalıdır.
- Nem: Bağıl nem oranı %10 – %80 (yoğuşmasız) olmalıdır.
- Fiziksel Koruma: Ürün darbe, titreşim, ağır yük altında bırakılmamalı; doğrudan güneş ışığına maruz kalmamalıdır.
- Paketleme: Ürün mümkünse orijinal kutusunda, anti-statik koruma malzemeleri çıkarılmadan saklanmalıdır.
- Çevresel Etkenler: Su, nem, kimyasal madde, toz ve aşındırıcı ortamlardan uzak tutulmalıdır.
- Depolama Ortamı: Kuru, havalandırılan ve temiz bir depoda saklanması önerilir.
- Yazılım Bileşenleri: ISO/kurulum dosyaları, lisans anahtarları ve yapılandırma yedekleri bozulmayacak dijital ortamlarda saklanmalı; harici medyalar aşırı ısı ve manyetik alanlardan korunmalıdır.

Bu koşullar, ürünün kurulum öncesi bütünlüğünün korunması ve sorunsuz devreye alınabilmesi için yeterlidir.

Ürün Özellikleri

Ürün özelliklerine ilgili adresten ulaşabilirsiniz: [Antikor Yeni Nesil Güvenlik Duvarı – Modeller ve Ürün Detayları](#)

Ürüne erişim

1. Ürünün elektrik adaptörünü bağlayınız.
2. Ethernet kablolarını ilgili portlara doğru şekilde yapınız.
3. Web arayüzüne erişmek için tarayıcınızdan aşağıdaki adresi ziyaret ediniz:
https://IP:8800/giris
4. Varsayılan giriş bilgileri:
 - **Kullanıcı adı:** admin
 - **Şifre:** antikor
5. İlk girişten sonra güvenlik gereği **varsayılan şifrenizi değiştirmeniz istenecektir.**
Açılan ekranda yeni şifrenizi belirleyerek işlemi tamamlayınız.



antikor v2 NGFW Future

Giriş yapmak için bilgileri giriniz.

Giriş

ePati Siber Güvenlik © 2016 - 2025

Dil Seçiniz : tr en

İlk Yapılandırma

Cihazın temel ağ ayarlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki adımları takip ediniz:


1. Yönetim arayüzüne giriş yaptıktan sonra sol menüden **Ağ Ayarları** → **Ethernet Ayarları** bölümüne geçiniz.
2. Açılan ekranda cihaz üzerinde mevcut olan ethernet arayüzlerini görüntüleyebilirsiniz.
3. Yeni bir ağ arayüzü oluşturmak istiyorsanız “**Ekle**” butonunu kullanarak arayüz tipini belirleyiniz.
4. Her bir arayüz için gerekli IP yapılandırmalarını tanımlayınız:
 - **IP Adresi**
 - **Ağ Maskesi**
 - **Varsayılan Ağ Geçidi** (gerekliyse)
5. Yapılandırmayı kaydediniz.
Cihaz belirtilen IP adresi üzerinden erişilebilir hâle gelecektir.
6. Yönetim arayüzüne erişiminiz kaybolursa, belirlediğiniz yeni IP adresi üzerinden tekrar giriş yapınız.

Bu işlem sonrasında cihazınız temel ağ ayarları tamamlanmış şekilde çalışmaya hazır olacaktır.

Güvenlik Ayarlarının Yapılandırılması

Cihazın güvenlik politikalarını oluşturmak ve yönetmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

1. Sol menüden **Güvenlik Ayarları** → **Güvenlik Duvarı Ayarları** bölümüne geçiniz.
Bu ekranda cihazın genel güvenlik duvarı davranışlarını, varsayılan kuralları ve temel güvenlik politikalarını yapılandırabilirsiniz.

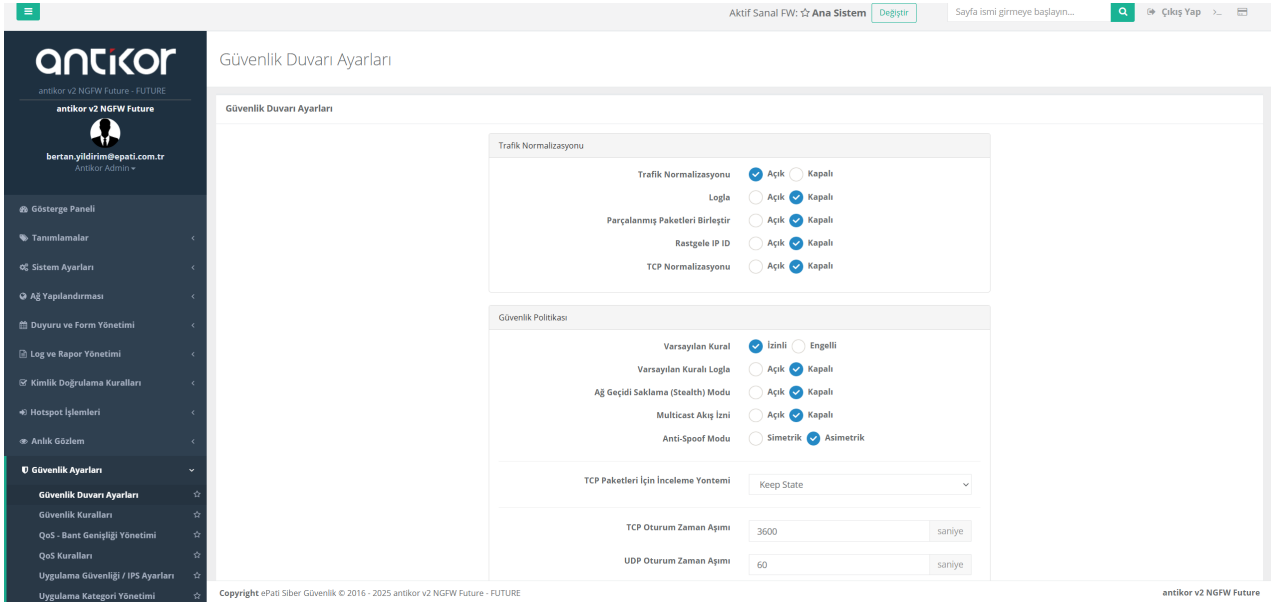


1. Aynı menü altında bulunan **Güvenlik Kuralları** sayfasına giderek ihtiyaçlarınıza göre yeni güvenlik kuralları oluşturabilirsiniz.

Bu bölümde aşağıdaki tanımlamaları yapabilirsiniz:

- Kaynak ve hedef IP adresleri
- Port ve protokol seçimi
- İzin/engelleme gibi kural aksiyonları
- Zaman planlaması (isteğe bağlı)
- Kural önceliği

2. Oluşturduğunuz kuralları kaydettiğinizde güvenlik duvarı trafiği belirttiğiniz politikalara göre işlemeye başlayacaktır.

Bu adımlar sayesinde cihazınız için güvenlik seviyesini ihtiyaçlarınıza uygun şekilde yapılandırabilirsiniz.

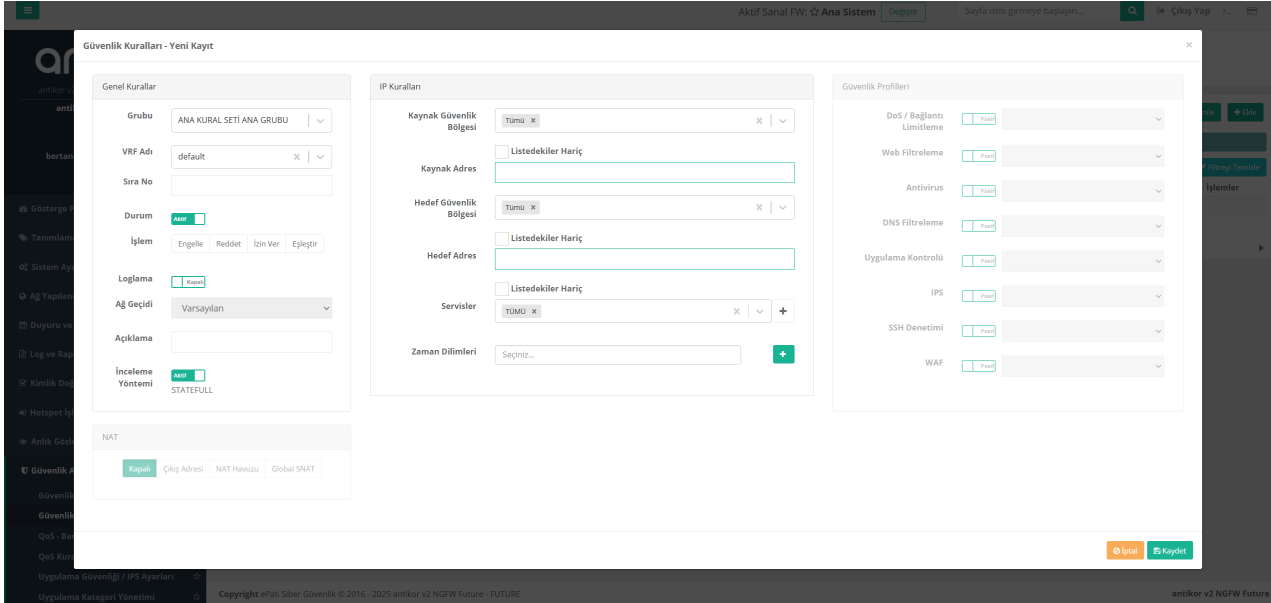

NAT Yapılandırması

Cihaz üzerinden dış ağlara erişim (internet çıkışı) sağlamak için NAT ayarlarını aşağıdaki şekilde yapılandırabilirsiniz:

1. Sol menüden **NAT Yapılandırması** bölümüne geçiniz.

Bu menü altında ihtiyaçlarınıza bağlı olarak farklı NAT türlerini seçebilirsiniz.

2. Kullanmak istediğiniz NAT yöntemine tıklayınız.
Örneğin **Global SNAT** seçeneğini kullanarak tüm çıkış trafiğini tek bir IP adresi üzerinden yönlendirebilirsiniz.
3. **Global SNAT** sayfasında:
 - NAT için kullanılacak **IP adresini** ilgili alana yazınız.
 - **NAT durumu** ayarını **Aktif** konuma getiriniz.
4. Ayarları kaydettiğinizde cihazınız belirlediğiniz NAT IP'si üzerinden internete çıkış sağlayacaktır.

Bu işlem sonrasında istemcileriniz dış ağlara erişim için tanımladığınız NAT politikasını kullanmaya başlayacaktır.

Global SNAT

#	Yerel Ağ	WAN1 NAT Durum	WAN1 Trafiği Logla	WAN1 NAT IP Adresleri
1	LAN1 - vms5 (33.33.33.0/24)	Aktif	Pasif	

Copyright ePati Siber Güvenlik © 2016 - 2025 antikör v2 NGFW Future - FUTURE

Kurulum Tamamlandı

Yapılandırma adımlarını tamamladıktan sonra ürün artık **kullanıma hazırdır**.
Belirlediğiniz ayarlar doğrultusunda cihazı güvenli kullanmaya başlayabilirsiniz.

ePati Siber Güvenlik Teknolojileri A.Ş.
Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü
Teknopark İdari Binası Kat: 4 No: 411
Posta Kodu: 33343 Yenışehir / MERSİN

www.epati.com.tr
bilgi@epati.com.tr
+90 324 361 02 33
+90 324 361 02 39

